



모니터 SR-A Series

Syscall


# Receiver Manual

## 씨스콜 수신기 모니터 사용설명서

제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어 주시기 바랍니다.  
사용설명서 뒷면에 품질보증서가 있으니 분실되지 않게 잘 보관해 주십시오.


# 1. 제품 구성 & 제품 사양

## 제품 구성

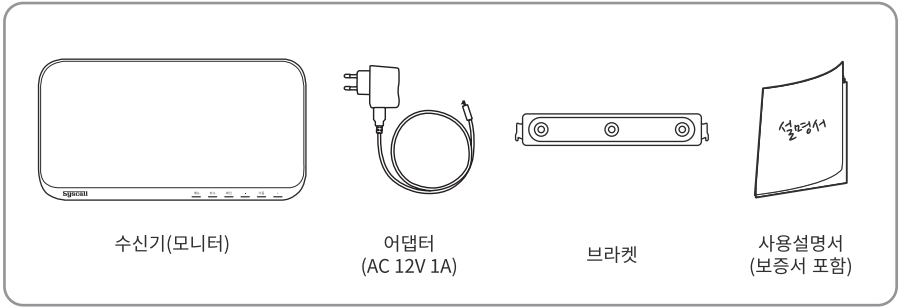


## 2. 모니터 명칭 및 설치


### 모니터 앞면

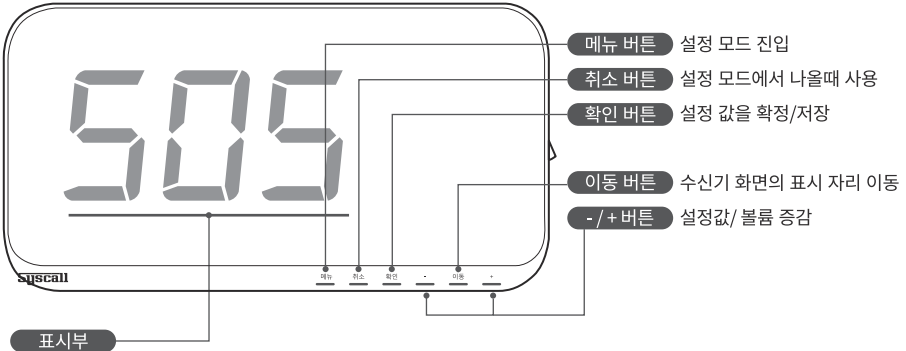

### 모니터 뒷면

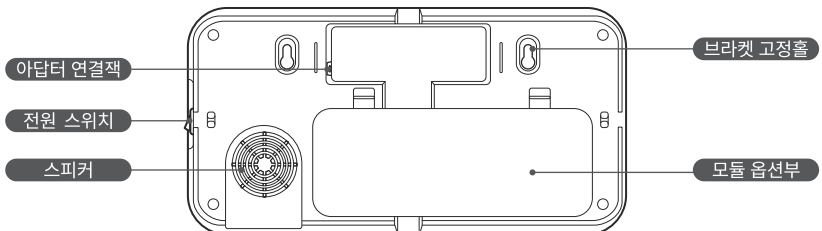

## 모니터 설치

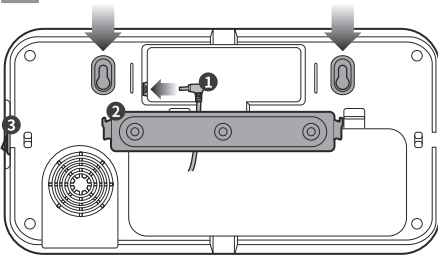

- ① 전원 연결을 위해 아답터를 연결 후 콘센트를 연결합니다.
- ② 모니터를 설치할 벽에 브라켓을 고정 후 브라켓 고정홀에 맞게 모니터를 걸어줍니다.
- ③ 전원 스위치를 통해 전원을 ON/OFF 할 수 있습니다.

## 3. 모니터 기능

### 3-1. 호출벨 등록 [F1]

새로운 호출벨과 등록된 벨을 변경하여 등록할 수 있습니다.

1. **메뉴 버튼을 3초간 누르고 확인 버튼을 누르세요.**

\* 기능 모드로 진입하고 모니터에 [F1]이 표시됩니다.

🔊 호출벨 등록



2. **메뉴, 이동, -, + 버튼을 호출 번호를 설정 뒤 해당 호출벨을 누르세요.**

\* 이미 등록된 벨인 경우 확인 버튼을 누르면 변경 가능

버튼	메뉴	-	이동	+
기능	문자 전환	숫자 감소	자릿수 이동	숫자 증가

🔊 번호를 입력후 벨을 누르세요.



3. **확인 버튼을 누르면 벨등록이 완료됩니다.**

\* 2~3번을 반복하여 차례대로 호출벨을 모두 등록합니다.

\* 호출 번호는 자동으로 업데이트 됩니다.

🔊 벨을 등록하시려면 확인 버튼을 누르세요.



4. **취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.**



## 3-2. 벨소리 설정 [F2]

호출시 벨소리 종류를 선택합니다.

1. **메뉴** 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.

🔊 벨소리 설정



2. **+** 버튼을 1번 누른 뒤 **확인** 버튼을 누르세요.

3. **-**, **+** 버튼으로 벨소리 번호를 설정합니다.

\* 벨소리 종류 p6 참고

🔊 원하는 벨소리를 선택하세요.



4. **확인** 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

🔊 변경되었습니다.



## 음원 종류

1~11 번은 벨소리, 12~48번은 보이스 음성입니다.

번호	호출음	번호	호출음	번호	호출음	번호	호출음
1	딩동	13	-번 호출입니다.	25	-번 손님 호출입니다.	37	-번 담당자 호출입니다.
2	빠꾸기 소리	14	-번 호출하였습니다.	26	-번 손님 호출하였습니다.	38	-번 담당자 호출하였습니다.
3	새소리	15	-번 호실	27	-번 손님 음식 나왔습니다.	39	-번 웨이터 호출입니다.
4	꼬끼오	16	-번 호실 호출입니다.	28	-번 손님 음식 찾아가세요.	40	-번 점장 호출입니다.
5	음매	17	-번 호실 호출하였습니다.	29	-번 손님 커피 나왔습니다.	41	-번 점장 호출하였습니다.
6	멜로디 1	18	-번 고객님	30	-번 테이블 음식 나왔습니다.	42	-번 차량 호출입니다.
7	경적 소리	19	-번 고객님 호출입니다.	31	-번 테이블 음식 찾아가세요.	43	-번 코너 호출입니다.
8	멜로디 2	20	-번 고객님 호출하였습니다.	32	-번 테이블 커피 나왔습니다.	44	-번 도움 요청입니다.
9	멜로디 3	21	-번 고객님 음식 나왔습니다.	33	-번 테이블 호출입니다.	45	-번 주차 도와주세요.
10	사이렌 소리1	22	-번 고객님 음식 찾아가세요.	34	-번 테이블 호출하였습니다.	46	-번 화장실 호출입니다.
11	사이렌 소리2	23	-번 고객님 커피 나왔습니다.	35	-번 직원 호출입니다.	47	-번 비상입니다.
12	-번	24	-번 손님	36	-번 직원 호출하였습니다.	48	-번 긴급상황입니다.

### 3-3. 화면 표시 시간 설정 [F3]

호출시 내용이 표시되는 시간을 설정합니다.

1. **메뉴 버튼을 3초간 눌러** 기능모드에 진입합니다.

화면표시시간 설정



2. **+** 버튼을 2번 누른 뒤 **확인** 버튼을 누르세요.

3. **-, +, 이동** 버튼으로 표시 시간을 설정합니다.

\* 1~99초까지 설정할 수 있습니다. (초기값 10초)

\* 00 설정시 무한대로 표시됩니다.

(자동 삭제가 안되므로 취소버튼으로 표시 삭제)

화면에 표시되는 시간을 설정하세요.



4. **확인** 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

변경되었습니다.



5. **취소** 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.



### 3-4. 소리 횟수 설정 [F4]

벨 호출시 음원 알림 횟수를 설정합니다. (무한대 선택시 표시 시간 동안 반복)

1. **메뉴 버튼을 3초간 눌러** 기능모드에 진입합니다.

소리 횟수 설정



2. **+** 버튼을 3번 [F4] 누른 뒤 **확인** 버튼을 누르세요.

3. **-, +** 버튼으로 소리 횟수를 설정합니다.

\* 1~9회까지 설정할 수 있습니다. (초기값 1회)

\* '0' 설정시 표시 시간동안 반복됩니다. (F3에서 설정)

소리 횟수를 설정하세요.



4. **확인** 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

변경되었습니다.



5. **취소** 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.

